Dr. Beau

取り扱い説明書 / 保証書

Beau･te

型番 DB-BT702-B



もくじ

安全上のご注意 1
各部名称 6
ご使用前に 7
ご使用方法 8
お手入れ方法 11
修理を依頼される前に 12
よくあるご質問 13
製品仕様 14
無償保証規定 15
保証書 15

安全上のご注意

・ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

・ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の２つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

⚠ 警告　誤った取扱いをしたときに、死亡または重傷を負う可能性があるもの

⚠ 注意　誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負ったり､物的損害の可能性があるもの

絵表示の例


してはいけない、禁止の内容です。


実行しなければならない内容です。

※お読みになられた後は､いつも見られるところに必ず保管してください。

⚠ 警告

・次に該当する人は使用しない
（医用電子機器の誤作動の恐れがあります）
- ペースメーカーなど体内植込式医用電子機器を使用している
- 人工心肺など生命維持用医用電子機器を使用している
- 心電計などの装着型医用電子機器を使用している

・次のような人は使用しない
（事故やトラブルの原因となります）
-心臓疾患、障害及びその疑いのある人
-自分で意思表示できない人
-温度や刺激の感覚が自覚できない人
-自己免疫疾患のある人



・次に該当する人は使用前に医師にご相談ください
-急性疾患の人
-感染症疾患の人
-悪性腫瘍のある人
-有熱性疾患の人
-高血圧の人や血液疾患のある人
-発熱している人
-糖尿病などの高度な末しょう循環機能障害による知覚障害のある人
-神経障害のある人
-皮膚病およびアトピー性皮膚炎の人
-通院して薬を服用中の人
-アレルギー体質、接触性皮膚炎等、皮膚に既往症のある人や使用に際してお肌に不安のある人

⚠ 警告

・次のような場合や部位には使用しない
（事故やトラブルの原因となります）
- お肌に傷や発疹、炎症等の異常がある場合
- 酒気帯びの場合
- 膨らんだホクロ
- ウイルス性のイボ
- 骨折した部位
- 外科手術等で体内に金属を埋め込んだ部位

・コントローラーやリモコンを水につけたり、水をかけない
・コントローラーやリモコンを濡れた手で使用しない
・コントローラーやリモコンを水のかかりやすい場所や、湿気の多い場所に保管しない
（感電やショートの恐れがあります）

・乳幼児の手の届かない所に保管し、子供だけで使わせない
（やけどや感電・けがの原因となります）

・引火性のもの（ガソリン・ベンジン・シンナー・スプレーなど）の近くで使用しない
（爆発や火災の原因となります）

・損傷や外観の欠け等、異常がみられる場合には使用しない。
（火災・感電・やけどの原因となります）

・改造はしない。また、修理技術者以外の人は分解したり修理をしない。

⚠ 警告



・本製品を落としたり、ぶつけたりしない
・高温になる場所で使用しない
（故障やけがの原因となります）

・リモコンは、ボタン電池（CR2032）以外で使用しない
（故障やけがの原因となります）

・取り扱い説明書に記載されている用途以外には使用しない
（破損や発火、けがの原因となります）

⚠ 注意



・手以外には使用しない

・ペットには使用しない

・グローブやコントローラー、リモコンをアルコール、シンナー、ベンジン、除光液などの溶剤で拭かない
（破損の原因となります）

・浴室内などの多湿環境、サウナや岩盤浴には持ち込まない
（故障やけがの原因となります）

⚠ 注意

・お肌に異常が生じていないか、よく注意して使用する

・初めて使用するときや慣れるまでは、必ず EMS レベル（強さ）をレベル 1 にして使用する


・使用後は、「お手入れ方法」を参照して、製品に付着した美容液などを取り除く
（故障や肌トラブルの原因となります）

・お肌と電極の間に、常にクリームや美容液など、水分があるようにする
（水分が少ないと、EMS の伝達が悪くなり、効果の低下やお肌にピリピリ感を感じることがあります）




各部名称

● グローブ左右 ×1

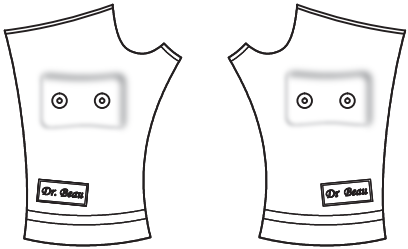

● コントローラー ×2

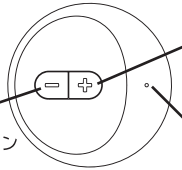


＋ ボタン
長押し（2秒以上）： ＯＮ
短押し（2秒未満）： レベルアップ

－ ボタン
長押し（2秒以上）： ＯＦＦ
短押し（2秒未満）： レベルダウン

LEDライト

● リモコン

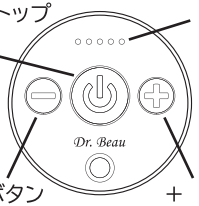

スタート/ストップ
ボタン

LEDライト

－ ボタン

＋ ボタン


●その他付属品

リモコン用紐、専用美容クリーム 25g、充電用ケーブル、洗濯ネット、
リモコン用ボタン電池

ご使用前に

■ コントローラーを充電する


付属の充電用ケーブルの Type-B 端子をコントローラーに接続し、type-A 端子をお手元の充電器やパソコンの USB ポート等に繋いでください。

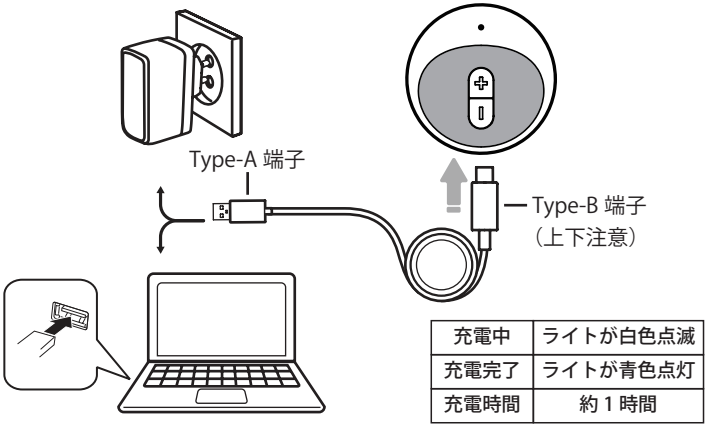

充電中	ライトが白色点滅
充電完了	ライトが青色点灯
充電時間	約 1 時間

■ リモコンに電池を入れる


リモコン裏側の電池カバーを外し、ボタン電池の＋面が上になるように入れてください。

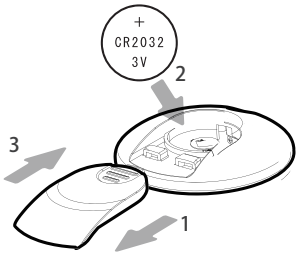

ご使用方法


1. グローブにコントローラーを取り付ける

下図のように、コントローラーの＋ボタンが上側に位置するように、コントローラー 2 個をグローブに取り付けます。

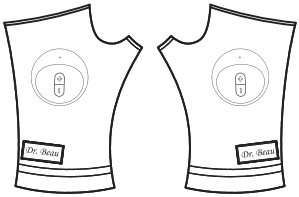

2. 手の甲に付属のクリームを塗り、グローブを装着する


汚れを落とした清潔な手に付属のクリームを塗った後、グローブを装着します（お手持ちのクリームや美容液等でもご使用いただけます）。
グローブが緩い場合には、面ファスナーを締めて調整してください。

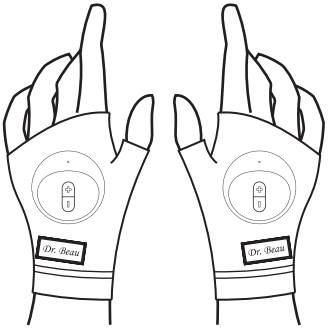



3. コントローラーの電源を入れる


コントローラーの + ボタンを 2 秒以上長押しし、電源を入れます。電源が入ると LED ライトが青色に点灯します。

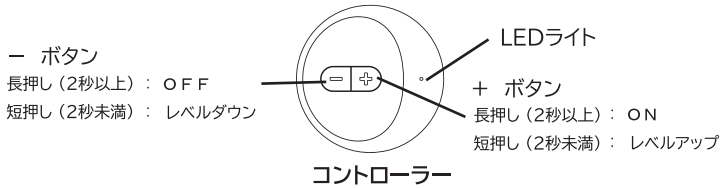

コントローラー

4. EMS のレベルを調整する

コントローラー、もしくはリモコンで EMS のレベルを調整します。+ ボタンを 1 回短押しすると LED ライトが点滅し、レベル 1 から刺激が開始します。レベルは 10 段階で調整できます。初めてご使用になる際には、レベル 1 からスタートし、刺激に慣れてきたらレベルの調整を行ってください。

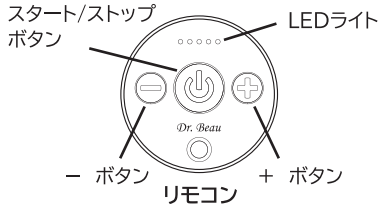

リモコン

レベル表示について

リモコン▶LED ライトの数と色で、レベルが確認できます。
コントローラー▶レベル 1 ～ 9 まではライトが白色点滅し、レベル 10 では青色点滅します。

< リモコンレベル表示例 >

レベル	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ライト数	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
ライト色	白					赤				



5. 終了する

電源をオンにしてから約 12 分後に、自動で電源がオフになります。

・途中で終了したい場合には、左右のコントローラーのーボタンを 2 秒以上長押しして電源をオフしてください。

・途中で一時停止したい場合には、リモコンのスタート / ストップボタンを押してください。もう一度スタート / ストップボタンを押すと再開します。再開時は、レベル 1 にリセットされます。

⚠ 注意

・初めて使用する場合や使い方に慣れるまでは、必ず「レベル 1」に設定してご使用ください。

・お肌に異常を感じた場合は、すぐに使用を中止してください。

お手入れ方法

マスク本体

1. コントローラーを外す

2. グローブを洗う
水で手洗いしてください。汚れがひどい場合には、付属の洗濯ネットに入れて洗濯機で洗ってください。洗濯の際には、中性洗剤と水をお使いください。

3. 風通しの良い場所で乾燥させる

⚠ 注意

・お湯（ぬるま湯を含む）を使用しないでください。
・アルカリ洗剤やアルコール、シンナー、ベンジン、除光液などは使用しないでください。
・アイロンの使用や、乾燥機での乾燥は避けてください。

コントローラー・リモコン

1. コントローラー、リモコンの電源を OFF にする

2. 汚れを拭きとる
乾いた布、もしくはティッシュペーパーで汚れを拭きとってください。

⚠ 注意

・水洗いはしないでください。
（本製品は防水製品ではありません。故障の原因となります。）
・アルカリ洗剤やアルコール、シンナー、ベンジン、除光液などは使用しないでください。

修理を依頼される前に

症状	考えられる原因と処置
EMS が弱い・感じない	・コントローラーの電源が入っていることを確認し、+ ボタンを押して、EMS のレベルを上げてください。 ・導電パッドが正しくお肌に当たっていません。緩い場合には面ファスナーを調整し、お肌に導電パッドが密着するようにしてください。 ・お肌が乾燥しています。付属の美容クリームもしくは、お手持ちのクリームや美容液を足してお肌を保湿してください。 ・コントローラーを充電してください。
EMS が強い・痛い	・ーボタンを押して、EMS のレベルを下げてください。 ・お肌が乾燥しています。付属の美容クリームもしくは、お手持ちのクリームや美容液を足してお肌を保湿してください。 ・上記の対応後にも痛みを感じる場合には、ただちに使用を中止してください。
左右で感じ方が異なる	・左右の開始タイミングがずれると、体感に差が生じます。コントローラーの電源を入れなおし、リモコンでレベルを上げてください。 ・筋肉量や筋肉の付き方は左右で異なるため、同じ体感が得られるとは限りません。グローブの位置を調整したり、左右それぞれのコントローラーでレベルをお好みに調整してください。
電源が入らない	・コントローラーの + ボタンを 2 秒以上、長押ししてください。 ・電池残量がありません。コントローラーを充電してください。

よくあるご質問

Q	A
使用時間、使用頻度の目安はありますか？	・1 日 1 回 (12 分)、週 2 ～ 3 回を目安にご使用ください。 （上記はあくまでも目安です。お肌の状態をみながらご使用ください。お肌に合わないときはご使用をおやめください。）
お風呂場で使用できますか？	・使用できません。本製品は防水仕様ではありません。
日焼け直後、剃毛した直後に使用できますか？	・炎症の原因になる場合があります。お肌にトラブルが起こった場合は、ただちに使用を中止し、医師にご相談ください。
手に跡が残ります	・電極パッドが手に密着するように設計しているため、お肌の状態によっては跡が残る場合がありますが、時間が経つと消えますのでご安心ください。
洗濯機で洗えますか？	・グローブは洗濯機で洗えます。必ずコントローラーを取り外し、洗濯ネットに入れて洗ってください。
何回洗えますか？	・洗濯機で 200 回が目安です。グローブは消耗品ですので、傷んだ際には別途ご購入ください。
肌に赤みが出ました	・一度使用を中止し、赤みが引いてからお使いください。再び赤みが出た場合は使用を中止してください。

⚠ 注意

・下記の症状がみられる場合には、一度使用を中止し、様子を見てください。症状が改善されない場合には医師にご相談ください。
発疹・炎症・かゆみ

製品仕様

名称	Beau-te（ビューテ）
型番	DB-BT702-B
使用電池	コントローラー：リチウムイオン充電池 リモコン：ボタン電池（CR2032）
充電時間	60 分
使用環境温度	5℃～ 40℃
材質	グローブ：スチレンブタジエンゴム 87% ポリアミド 10%、スパンデックス 3%  コントローラー：ABS 樹脂 リモコン：ABS 樹脂
付属品	グローブ 左右×各1、コントローラー×2、リモコン、リモコン用紐、専用美容クリーム 25g、充電用ケーブル、洗濯ネット、リモコン用ボタン電池
生産国	日本

無償保証規定

保証期間はご購入日より 1 年間です（購入証明の提示が必要です）。
製品の材料欠陥による損傷を発見された場合は、弊社にご連絡ください。

- 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損害は保証対象外となります。
- 製造メーカーの提供した原装部品以外の部品を使用する場合保証対象外となります。
- 保証概要：本製品は厳選なる検査のもと皆様のお手元へお届けしておりますが、万が一故障した場合は無償保証規定の範囲内で対応させて頂きます。その際は現品に本保証書、購入証明書（レシート、領収書など）を添えてお買い上げ販売店へご提出ください。
- 公式サイトや正規代理店以外でご購入された場合、中古品の場合は保証対象外となります。（転売等、流通経路が不明なものは保証対象外です）
- 所定記入欄が空欄のままであったり、ご購入日がわかるレシートや領収書が無い場合は、保証の対象外となります。

保証書

品　　名	Beau-te
保証対象	コントローラー、リモコン
保証期間 / ご購入日	1 年間 /
お客様情報	お名前
	ご住所 TEL
ご購入店舗名	

★本書は再発行致しませんので大切に保管してください。

株式会社 KALOS BEAUTY TECHNOLOGY
東京都千代田区外神田 6-14-9 秋葉原 MF ビル 28 号館 7F
TEL：03-4405-2548（平日 10:00～18:00）
e-mail：info@kalosbt.jp