

# Dr. Beau


## Glister brush & iron

取り扱い説明書 / 保証書

型番 DB-GW503

家庭用

海外兼用

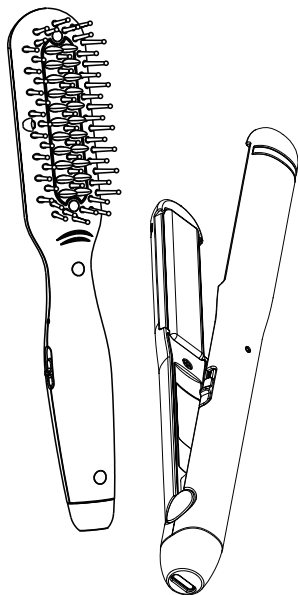

### もくじ

|                 |    |
|-----------------|----|
| 安全上のご注意 .....   | 1  |
| 各部名称 .....      | 4  |
| ご使用方法 .....     | 6  |
| お手入れ方法 .....    | 11 |
| 保管方法 .....      | 12 |
| 製品仕様 .....      | 13 |
| よくあるご質問 .....   | 14 |
| 修理を依頼される前に .... | 15 |
| 無償保証規定 .....    | 17 |
| 保証書 .....       | 17 |



# 安全上のご注意

- \* ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- \* ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

- |                                                                                  |           |                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|
|  | <b>警告</b> | 誤った取扱いをしたときに、死亡または重傷を負う可能性があるもの        |
|  | <b>注意</b> | 誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負ったり、物的損害の可能性のあるもの |

## 絵表示の例



してはいけない、  
禁止の内容です。



実行しなければなら  
ない内容です。

※お読みになられた後は、いつも見られるところに必ず保管してください。

## 警告

- ・本体は水につけたり、水をかけない
- ・濡れた手で使用しない
- ・水のかかりやすい場所や、湿気の多い場所に保管しない  
(感電やショートの原因があります)

- ・子供の手の届かない所に保管し、子供だけで使わせない  
(やけどや感電・けがの原因となります)

- ・引火性のもの（ガソリン・ベンジン・シンナー・スプレーなど）の近くで使用しない  
(爆発や火災の原因となります)



- ・本体にヘアスプレーなどをかけない  
(故障の原因となります)

- ・USB ポートに異物を入れない
- ・USB ケーブルを束ねたまま使用しない  
(発熱・発火・故障の原因となります)

- ・本体に USB ケーブルを巻き付けない  
(USB ケーブルの断線・火災・感電・やけどの原因となります)

- ・明らかな損傷や、異常がみられる場合には使用しない。  
(火災・感電・やけどの原因となります)

- ・改造はしない。また、修理技術者以外の人には分解したり修理をしない。

## 警告




- ・使用後は必ず電源プラグをコンセントから抜く
- ・電源プラグを抜くときは、USB ケーブルを持たず必ず先端の電源プラグを持って引き抜く
- ・異常、故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグを抜く  
(ケガや感電・漏電・発火の原因となります)
- ・電源プラグは、根本まで確実に差し込む  
(火災や感電の原因になります)

## 注意



- ・プレートやプレート外側部分を触ったり、直接肌に触れさせない  
(やけどの原因になります)
- ・通電したまま放置しない
- ・熱や湿気に弱い敷物（じゅうたん・畳・ビニールクロス・樹脂製品など）の上に置かない  
(周囲のものを変形・変色させたり、ケガややけどの原因となります)
- ・人の毛髪以外、ならびに乳幼児への使用はしない  
(やけどや故障の原因となります)
- ・電源プラグや本体の USB ポートに、無理な力で USB ケーブルを接続したりケーブルを捻じ曲げない  
(故障の原因となります)
- ・パソコンの USB 端子に接続して使用しない  
(故障や、動作不良の原因となります)


# 各部名称

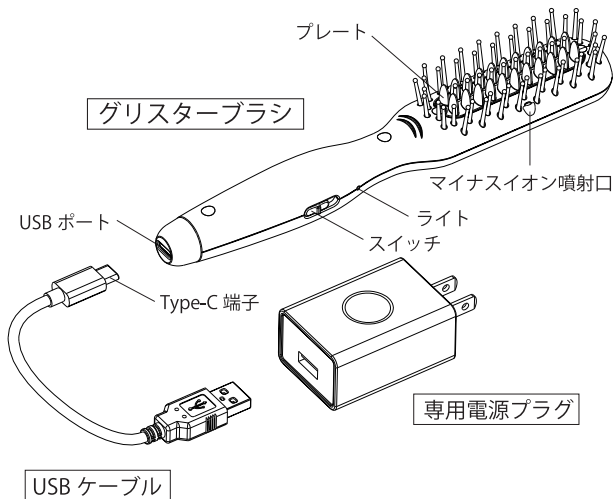

## ⚠ 注意

- ・電源プラグと USB ケーブルは、必ず付属のものをお使いください。市販品を使用した場合、エラーが出ることがあります。
- ・付属の専用電源プラグと USB ケーブルは、本製品以外の充電や、データ転送等に使用しないでください。接続した機器が故障する恐れがあります。

# 各部名称

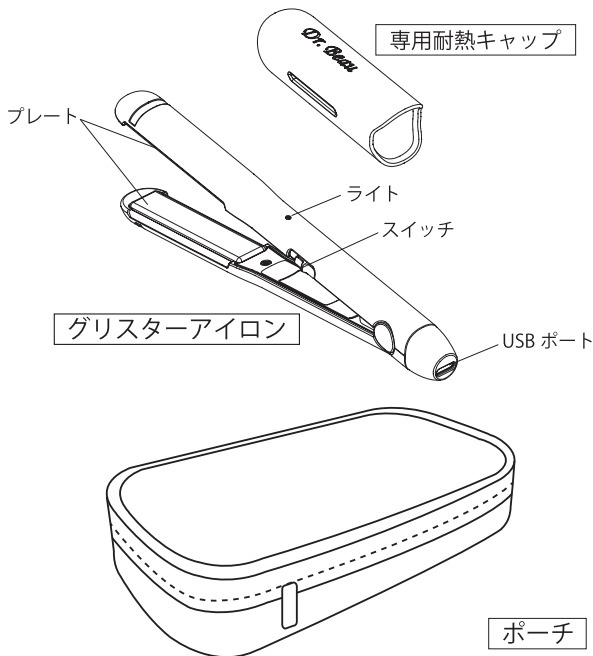

## ⚠ 注意

・耐熱キャップは、本体が熱いままでもお使いいただけますが、耐熱キャップをつけた場合でも、本体が熱いうちはポーチやバッグ等に収納しないでください。必ず、本体が冷めてから収納してください。

# ご使用方法 - グリスターブラシ -

## ご使用の前に

### ●髪が濡れているとき

ドライヤーなどで乾かしてからご使用ください。


(髪が濡れた状態で使用すると、髪を傷める原因となります)

### ●髪をブロッキングする

毛束を分けて、ヘアクリップ等でとめてください。髪の量が多い方は、ブロッキング数を増やすとスタイリングしやすくなります。

## 1. USB ケーブルを接続する

本体下部のUSB ポートに、USB ケーブルのType-C 端子を接続します。USB ケーブルを付属の専用電源プラグに接続し、プラグをコンセントに挿します。

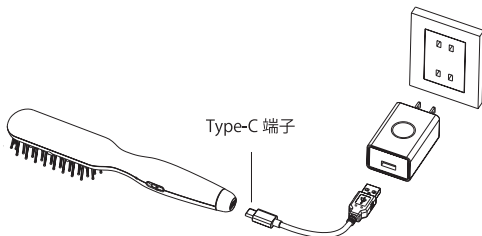

# ご使用方法 - グリスターブラシ -


## 2. 電源を入れる

使用温度の位置までスイッチをスライドさせ、電源を入れます。電源が入ると、ライトが1回赤色に点滅した後、140℃では緑色、180℃では青色に点滅します。設定温度に達すると、ランプが点滅から点灯に変わります。通電後、約1分で使用可能な温度(約100℃)に達します。

### 【ランプ色】

140℃: 赤1回点滅 → 緑点滅 → 緑点灯

180℃: 赤1回点滅 → 青点滅 → 青点灯



### ⚠ 注意

#### 赤ランプ点滅が続く場合

電源の出力不足の可能性があります。電源プラグやモバイルバッテリーをお使いいただく際には、必ず18W(9V 2A)以上の出力のものをお使いください。詳しくは16ページをご確認ください。

## 3. 髪をスタイリングする

### 【ナチュラルストレート】

髪の内側からブラシをあて、もう片方の手で毛束を軽く引っ張りながら根本からゆっくりおろします。髪の外側からも同様に行うことで、ツヤを出すことができます。

### 【内巻きカール】

髪の内側からブラシをあて、毛先までブラシをおろしたら、内側に巻き数秒キープした後、ブラシをはずします。


### 【外巻きカール】

髪の外側からブラシをあて、毛先までブラシをおろしたら、外側に巻数秒キープした後、ブラシをはずします。

# ご使用方法 - グリスターブラシ -

## 4. 電源を切る

使い終わったら、スイッチをスライドさせ、電源を OFF にします。



## 5. USB ケーブルを外す

本体から USB ケーブルを外し、電源プラグをコンセントから抜きます。

### 自動電源 OFF 機能

約 30 分で電源が自動的に OFF になります。

再びご使用されるときは、電源スイッチを一度 OFF の位置に戻した後、使用される温度に設定してください。


# ご使用方法 - グリスターアイロン -

## ご使用の前に

- 髪が濡れているとき  
ドライヤーなどで乾かしてからご使用ください。  
(髪が濡れた状態で使用すると、髪を傷める原因となります)
- ブラッシングする  
ブラシで髪をとかし、毛のほつれを取り除き流れを整えます。
- 髪をブロッキングする  
毛束を分けて、ヘアクリップ等でとめてください。髪の量が多い方は、ブロッキング数を増やすとスタイリングしやすくなります。

## 1. USB ケーブルを接続する

本体下部のUSB ポートに、USB ケーブルのType-C 端子を接続します。USB ケーブルを付属の専用電源プラグに接続し、プラグをコンセントに挿します。

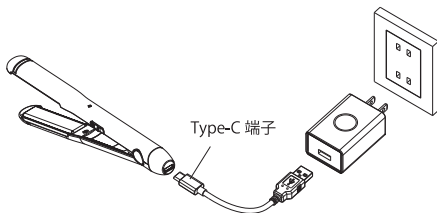

# ご使用方法 - グリスターアイロン -


## 2. 電源を入れる

使用温度の位置までスイッチをスライドさせ、電源を入れます。電源が入ると、ライトが1回赤色に点滅した後、140℃では緑色、180℃では青色に点滅します。設定温度に達すると、ランプが点滅から点灯に変わります。通電後、約1分で使用可能な温度(約100℃)に達します。

### 【ランプ色】

140℃: 赤1回点滅 → 緑点滅 → 緑点灯

180℃: 赤1回点滅 → 青点滅 → 青点灯



### ⚠ 注意

#### 赤ランプ点滅が続く場合

電源の出力不足の可能性があります。電源プラグやモバイルバッテリーをお使いいただく際には、必ず18W(9V 2A)以上の出力のものをお使いください。詳しくは16ページをご確認ください。

## 3. 髪をスタイリングする

### 【基本のストレート】

毛束をプレートの間にはさみ、髪の上を滑らせるように伸ばします。髪をはさんだら、毛先に向けてまっすぐゆっくり下ろしてください。毛束が多すぎると伸びにくい場合があります(2～3cm幅が適量です)。

### 【内巻きカール】

毛束を取り、カールを付けたい位置からプレートにはさみます。本体を10°程度傾けて、内側に180°より多めにまわします。毛先に向けて、まっすぐゆっくり下ろしてください。

# ご使用方法 - グリスターアイロン -

## 4. 電源を切る

使い終わったら、スイッチをスライドさせ、電源を OFF にします。

## 5. USB ケーブルを外す

本体から USB ケーブルを外し、電源プラグをコンセントから抜きます。

### 自動電源 OFF 機能

約 30 分で電源が自動的に OFF になります。

再びご使用されるときは、電源スイッチを一度 OFF の位置に戻した後、使用される温度に設定してください。

# お手入れ方法 - グリスターブラシ・アイロン共通 -

### お願い


必ず電源スイッチを OFF にして USB ケーブル抜き、本体が冷めてからお手入れしてください。

・本体の汚れは、やわらかい布で拭いてください。がんこな汚れには、濡らした布に中性洗剤を含ませてこすり、ふき取ってください。アルコール、シンナー、ベンジン、除光液等は使わないでください。  
(故障や部品の割れ、変色などの原因となります)

・アイロンプレートに汚れが付着したときは、すぐに汚れをふき取ってください。プレートに整髪料や汚れが付着したまま使用されますと、すべりが悪くなったり、プレートが変色したり、コーティングがはがれる原因となります。ご使用後は、毎回濡れた布で汚れをふき取りお手入れすることを心がけてください。

## 保管方法 - グリスターブラシ・アイロン共通 -

- ・収納時は、USB ケーブルを本体に巻き付けしないでください。  
(USB ケーブルに負荷がかかり、故障の原因となります)
- ・グリスターアイロンにはロック機能はありません。専用耐熱キャップをかぶせて保管してください。
- ・下図のように、専用ポーチに入れて保管してください。

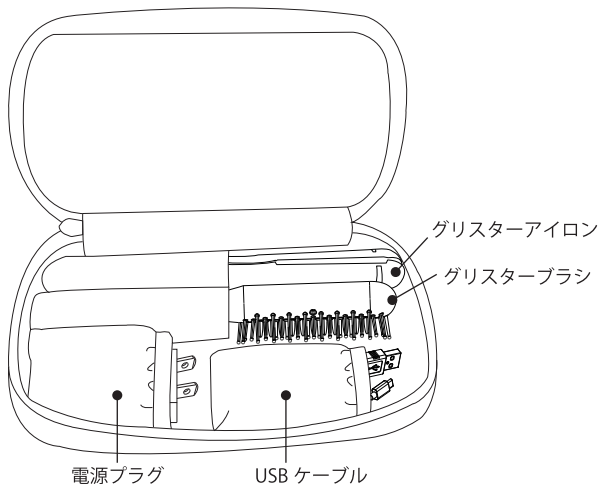

# 製品仕様

## 【グリスターブラシ、グリスターアイロン共通】

|           |                                                                         |            |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| 名 称       | Glister brush & iron                                                    |            |
| 型 番       | DB-GW503-D                                                              | DB-GW503-B |
| 色         | ダイヤモンドパール                                                               | ブラックパール    |
| 推奨電圧 / 電流 | 9V 2A（専用電源プラグ）                                                          |            |
| 最 高 温 度   | 約 180℃                                                                  |            |
| 付 属 品     | USB ケーブル（約 150cm） ポーチ 耐熱キャップ<br>専用電源プラグ（入力：100V-240V 50/60Hz, 出力：9V 2A） |            |
| 生 産 国     | Produced by Japan / Made in China                                       |            |

## 【グリスターブラシ】

|           |                   |             |
|-----------|-------------------|-------------|
| 型 番       | DB-GW503-DB       | DB-GW503-BB |
| 色         | ダイヤモンドパール         | ブラックパール     |
| 本 体 重 量   | 約 85g（本体のみ）       |             |
| 本 体 サ イ ズ | 約 200mm×30mm×31mm |             |

## 【グリスターアイロン】

|           |                   |             |
|-----------|-------------------|-------------|
| 型 番       | DB-GW503-DI       | DB-GW503-BI |
| 色         | ダイヤモンドパール         | ブラックパール     |
| 本 体 重 量   | 約 73g（本体のみ）       |             |
| 本 体 サ イ ズ | 約 200mm×20mm×21mm |             |

## 【付属品型番一覧】

| 名称       | 型番          | 色    |
|----------|-------------|------|
| 専用耐熱キャップ | DB-GI501-WC | ホワイト |
|          | DB-GI501-BC | ブラック |
| USB ケーブル | DB-GW503-WU | ホワイト |
|          | DB-GW503-BU | ブラック |
| 電源プラグ    | DB-GW503-WP | ホワイト |
|          | DB-GW503-BP | ブラック |

# よくあるご質問

## 【グリスターブラシ・アイロン共通】

|                                 |                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| パーマや、ヘアカラー、ヘアマニキュアのあと、すぐに使えますか？ | <p>●パーマの場合<br/>パーマをかけて3日～4日間は使用しないでください。</p> <p>●ヘアカラーの場合<br/>髪がダメージを受けているため、2～3日間をあけてからお使いください。</p> <p>●ヘアマニキュアの場合<br/>色素で器具が汚れやすくなります。2～3日間をあけてからお使いください。</p> |
| 自動電源 OFF 機能はついてますか？             | 自動電源 OFF 機能がついています。電源 ON から約 30 分で自動で電源が OFF になります。                                                                                                             |
| 海外でも使えますか？                      | 付属の電源プラグでは、交流 100-120V または 220-240V の A タイププラグの国 / 地域でお使いいただけます。また、モバイルバッテリーをつなげば、国 / 地域に関係なくどこでもお使いいただけます。モバイルバッテリーは付属しておりません。必ず、9V 2A 以上の出力のものをお使いください。       |
| カールを手直しするときは？                   | スタイリング剤や水などで髪を少し湿らせてから、再度お使いください。                                                                                                                               |

## 【グリスターアイロン】

|                     |                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------|
| プレート部のロック機能はついてますか？ | ロック機能はついていません。収納や持ち運びの際には、付属の耐熱キャップをつけ、プレート部を閉じてください。 |
|---------------------|-------------------------------------------------------|

# 修理を依頼される前に

## 【グリスターブラシ】

| 症状               | 考えられる原因            | 処置                       |
|------------------|--------------------|--------------------------|
| 電源を入れると「ジー」と音がする | マイナスイオンを発生させている音です | 故障ではありません<br>そのままお使いください |

## 【グリスターブラシ・アイロン共通】

| 症状         | 考えられる原因                               | 処置                              |
|------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| プレートが温まらない | 電源プラグのプラグがコンセントにしっかり差し込まれていない         | プラグをコンセントにしっかり差し込んでください         |
|            | USB ケーブルが電源プラグやモバイルバッテリーにしっかり接続されていない | USB ケーブルをしっかり接続してください           |
|            | USB ケーブルが本体にしっかり接続されていない              | USB ケーブルをしっかり接続してください           |
|            | 出力が 9V 2A 以上のモバイルバッテリーを使用していない        | 出力が 9V 2A 以上のモバイルバッテリーを使用してください |
|            | 付属の電源プラグや USB ケーブルを使用していない            | 付属の電源プラグや USB ケーブルを使用してください     |

# 修理を依頼される前に

## 【グリスターブラシ・アイロン共通】

| 症状                         | 考えられる原因                                 | 処置                                          |
|----------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| ランプが1回だけ赤色に点滅する            | 電源をONにした<br>設定温度を変更した                   | 故障ではありません<br>電源ON時や温度切替時には、ランプが1回だけ赤色に点滅します |
| ランプが赤色に点滅する<br>ランプが赤色に点灯する | 付属の電源プラグやUSBケーブルを使用していない                | 付属の電源プラグやUSBケーブルを使用してください                   |
|                            | 使用している電源（電源プラグやモバイルバッテリー）の出力が9V 2A以上でない | 電源は、出力が9V 2A以上のものを使用してください※                 |

※市販の電源を使用する場合、出力が9V 2A以上の場合でも、製品の仕様によりランプが赤色に点滅することがありますが、設定温度に達すると、赤色点灯に変わり、通常通りお使いいただけます。以下の表に記載の電源は、赤色点滅しないことを弊社にて確認済の製品です。

| 確認済電源一覧（参考）   |             |                   |
|---------------|-------------|-------------------|
| 分類            | メーカー名       | 型番                |
| モバイル<br>バッテリー | 明誠株式会社      | C1003             |
|               | OMARS       | OMPB10K           |
|               | 興和国際貿易株式会社  | EW-CB030          |
|               | MOXNICE     | PD1011            |
| 電源プラグ         | ELECOM      | NY-PW053-QC300018 |
|               | ANKER       | A2616             |
|               | 株式会社オーエープラザ | CD127             |

# 無償保証規定

- 保証期間はご購入日より1年間有効です（ご購入証明の提供が必要です）。  
製品の材料欠陥による製品の損傷を発見された場合は、弊社にご連絡ください。
- ・使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損害は保証対象外となります。
  - ・製造メーカーの提供した原装部品以外の部品を使用する場合、保証対象外となります。
  - ・保証概要：本製品は厳選なる検査のもと皆様のお手元へお届けしておりますが、万が一故障した場合は無料保証規定の範囲内で対応させていただきます。その際は現品に本保証書、購入証明書（レシート、領収書など）を添えてご購入販売店へご提出ください。
  - ・公式サイトや正規代理店以外でご購入された場合、中古品の場合は保証対象外となります。（転売等、弊社にて流通経路が不明なものは保証対象外）
  - ・所定記入欄が空欄のままであったり、ご購入日がわかるレシートや領収書が無い場合は、保証の対象外となります。

## 保証書

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| 品 名                   | Glister brush & iron |
| 保証対象                  | 本体                   |
| 保証期間 / ご購入日           | 1 年間 /               |
| お客様情報                 | お名前                  |
|                       | ご住所                  |
|                       | TEL                  |
| ご購入になった店舗印またはインターネット名 |                      |
|                       |                      |

★本書は再発行致しませんので大切に保管してください。

株式会社 KALOS BEAUTY TECHNOLOGY

東京都千代田区神田淡路町 1-9-2 日宝新御茶ノ水ビル 501 号

TEL : 03-4405-2548 (9:00~17:00) e-mail : info@kalosbt.jp

