

Roomy


取扱説明書 / 保証書

# Stylish Steamer

型番 RM-SS401

家庭用

日本国内専用

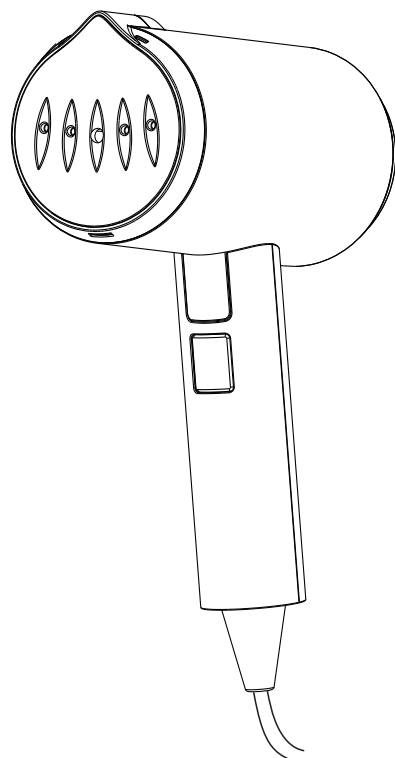

## 目次

|               |    |
|---------------|----|
| 安全上のご注意 ..... | 2  |
| ご使用の前に .....  | 7  |
| 各部名称 .....    | 8  |
| ご使用方法 .....   | 11 |
| 使い終わったら ..... | 15 |
| お手入れ方法 .....  | 16 |
| よくあるご質問 ..... | 17 |
| 製品仕様 .....    | 18 |
| 無償保証規定 .....  | 19 |
| 保証書 .....     | 19 |

## 業界最大級のジェットスチーム！

吊るしたままで簡単スピードシワ伸ばし



スチーム量約 22g/分 (最大 25g/分)。ジェットスチームで、あっという間に簡単シワ伸ばし。



立ち上がり 40 秒。忙しい朝でも、お出かけ前にさっとお手入れ。




除菌・脱臭・アレル物質（ダニ由来・花粉）の対策にも。




10 分経過で電源自動 OFF の安全設計。

## 便利な 2WAY

ハンガーにかけたまま

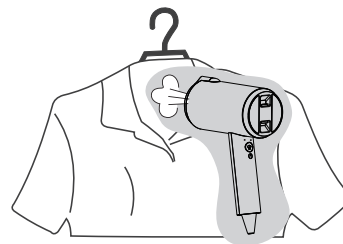

アイロン台に置いて

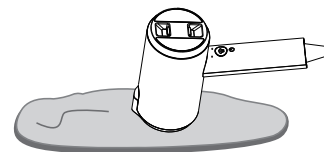

## 用途に合わせて選べる 3 モード

| モード名 | スチーム量   | 用途                |
|------|---------|-------------------|
| ジェット | 約 22g/分 | スピーディーにお手入れしたいときに |
| スチーム | 約 18g/分 | デリケートな素材に         |
| プレス  | 無し      | パリッと仕上げたいときに      |

## 1 除菌試験結果

試験依頼先：衛生微生物研究センター  
試験報告書番号：2020D-BT-154  
試験報告書発行日：2020年4月6日  
試験方法：菌付着布に、ジェットモード  
アイロンプレートを片面10秒  
ずつ押し当てる。  
試験結果：99.9%の除菌効果。試験は2種  
類の菌で実施。

## 2 花粉アレルギー物質試験結果

試験依頼先：東京環境アレルギー研究所  
試験報告書番号：T2003039  
試験報告書発行日：2020年4月10日  
試験方法：スギ花粉付着布に、ジェッ  
トモードアイロンプレートを10  
秒間押し当てる。  
試験結果：77.5%のアレルゲン低減効果。

## 3 ダニ由来アレル物質試験結果

試験依頼先：東京環境アレルギー研究所  
試験報告書番号：T2003039  
試験報告書発行日：2020年4月10日  
試験方法：生ダニ※付着布に、ジェットモ  
ードアイロンプレートを10秒間  
押し当てる。  
試験結果：100%の殺ダニ効果。  
(※生ダニ：生きたダニ)

## 4 脱臭効果

試験依頼先：日本食品分析センター  
試験報告書番号：20036399001-0101  
試験報告書発行日：2020年4月14日  
試験方法：においを付けたウール生地  
に、ジェットモードアイロンプレ  
ートを片面10秒ずつ押し当てる。  
試験結果：有意義な臭気抑制効果を確認。  
試験は汗臭・タバコ臭・飲食臭・  
防虫剤臭の4種において実施

# 安全上のご注意

\*ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。  
\*ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方  
や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項  
は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると  
生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも  
安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

-  **警告** 誤った取扱いをしたときに、死亡または重傷を負う  
可能性があるもの
-  **注意** 誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負った  
り、物的損害の可能性があるもの

絵表示の例



してはいけない、  
禁止の内容です。



実行しなければな  
らない内容です。

※お読みになられた後は、いつも見られるところに必ず保管してください。

## 警告




- ・本体は水につけたり、水をかけない
- ・濡れた手で使用しない
- ・濡れた手で、電源プラグの抜き差しをしない  
(感電やショートの原因があります)
- ・本体の近くでスプレー（殺虫剤、整髪料、潤滑  
油など）や可燃性ガスが発生するものを使用しな  
い  
(火災の原因になります)
- ・子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところ  
で使用しない
- ・電源コードを本体に巻き付けない
- ・電源コードを束ねたまま使用しない
- ・電源コードや電源プラグを傷めない
- ・電源コードや電源プラグが傷んでいるときやコ  
ンセントの差し込みがゆるいとき、通電しない場  
合には使用しない
- ・コンセントや配線器具の定格を超える使い方を  
しない  
(感電・発火・ショートの原因になります)
- ・明らかな損傷や、異常がみられる場合には使用  
しない  
(火災・感電・火傷の原因になります)
- ・改造はしない、修理技術者以外の方は分解した  
り修理をしない

## ⚠ 警告



- 電源は、一般家庭用 100V, 50-60Hz を使用する
- 電源プラグは、根本まで確実に差し込む  
(火災や感電の原因になります)
- 電源プラグにほこりなどが付着しないように、  
定期的に清掃する  
(プラグにほこりがたまると、湿気などで絶縁不良  
が起き、火災の原因になります。プラグを抜き、  
乾いた布で拭いてください。)
- 異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プ  
ラグを抜く  
(火災・感電・やけどの原因になります)
- 給排水時は電源プラグを抜く  
(感電の原因になります)

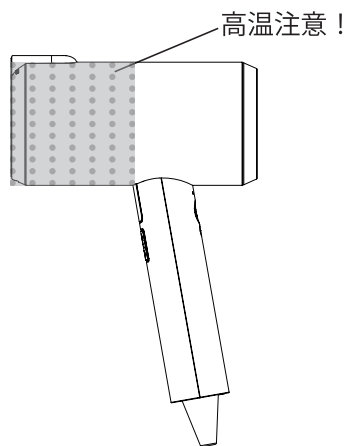

## ⚠ 注意



- 織物製品以外（皮革製品など）に使用しない  
(製品を傷める原因になります)
- 熱や湿気に弱い壁や家具の近くで使用しない  
(壁や家具を傷める原因になります)
- 高温部に触れない
- 熱いスチームに触れない  
(やけどの原因になります)
- タンクには常温の水道水以外を入れない  
(故障・火災の原因になります)
- 本体内部にピンや針金等異物を入れない  
(故障・ケガの原因になります)
- 着用したまま衣類に使用しない
- 顔や人体、生き物にスチームを当てない  
(やけどの原因になります)
- スチームが出ている状態で、本体をスタンドに  
置かない  
(やけどの原因になります)
- 熱や湿気に弱い敷物（じゅうたん・畳・ビニー  
ルクロス・樹脂製品など）の上に置かない  
(けがややけどの原因になります)

## ⚠ 注意

・下記のような製品に使用するときには、目立たないところに試しがけをする

- 高級品や特殊加工品（ベルベット・アクリル・ナイロン・カシミアなど）
- 低温・中温表示などの熱に弱い布地や色の濃い布地

・本体が熱い状態では、床などに直接置かず、必ずスタンドにおいてください。

・スタンドは、熱に弱い敷物を避け、水平で安定した場所に置いてください  
(やけどの原因になります)

・使用時以外は電源プラグからコンセントを抜く  
(感電や火災の原因になります)

・電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らずに必ず電源プラグを持って抜く  
(やけど・感電・ショートによる火災の原因になります)

・高温部に電源コードが触れないようにする  
使い終わったあとは、電源プラグをコンセントから抜き、保管する前に完全に冷ましてください。  
また、コードはゆるく巻いて保管してください

## ご使用の前に

### 使用できる衣類について

- ・「スチーム禁止」の表示がある衣類には使用できません。
- ・革製品類には使用できません。
- ・必ず衣類に表示されている絵表示に従いご使用ください。
- ・絵表示が無い場合には、素材名に従いご使用ください。
- ・混紡素材の場合は、低いほうの素材に合わせてください。
- ・「あて布」の表示がある場合は、アイロンプレートを衣類から離してご使用ください。

| 絵表示                                                                                 | 素材                                     | ジェットモード | スチームモード | プレスモード |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------|---------|--------|
|  | 革<br>合成皮革                              | ×       | ×       | ×      |
|  | ベルベット<br>ウール<br>カシミア<br>アクリル<br>シルク（絹） | ○       | ○       | ×      |
|  | レーヨン<br>ポリエステル                         | ○       | ◎       | ◎      |
|  | 麻<br>絹                                 | ○       | ◎       | ◎      |



◎ アイロンプレートを衣類に当てて使用できます。

○ アイロンプレートを衣類から離して、スチームのみで使用できます。

× 使用できません。

# 各部名称


## 本体

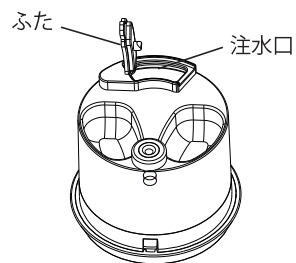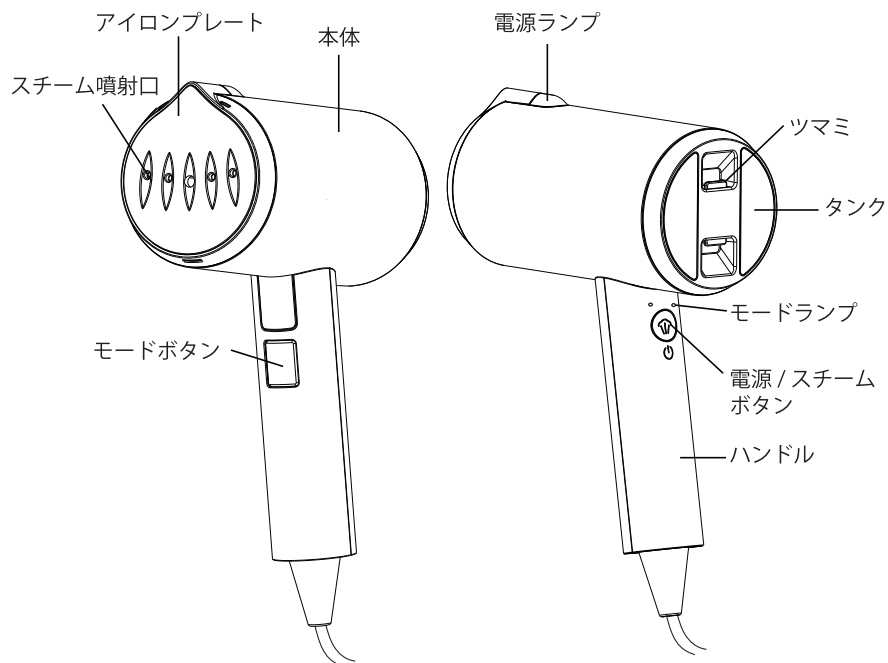

## タンク


タンクは、本体から取り外すことができます。給水時は本体から取り外し、専用の注水カップから水を注いでください。

## 付属品

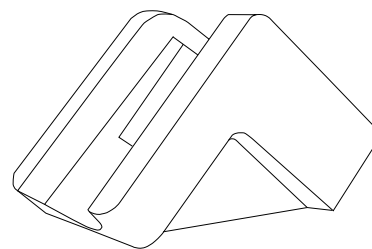


## スタンド

本体を使用しないときに上に置きます。ハンドルを伸ばした状態と折りたたんだ状態のどちらでも置くことができます。

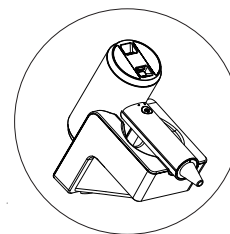

ハンドルを伸ばす

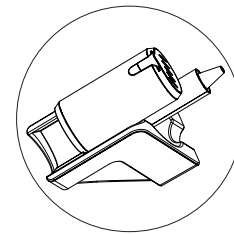


ハンドルをたたむ



## 注水カップ

タンクに水を入れるときに使用します。

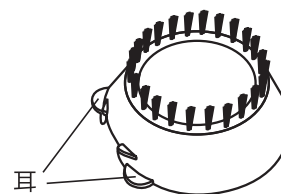

## ブラシアタッチメント


コートなど毛の長い衣類をブラッシングするときに取り付けます。

## ⚠ 注意

ブラシアタッチメントは、アイロンプレートや本体が熱い状態で取り付けたり取り外したりしないでください。やけどの原因になります。ブラシアタッチメントの取り付け・取り外しは、電源を切った後、アイロンプレートと本体が冷めてから行ってください。


### ブラシアタッチメント取り付け方法

ブラシアタッチメントの溝に本体の溝を合わせて差し込み、カチッと音がするまで奥までブラシアタッチメントを押し込みます。

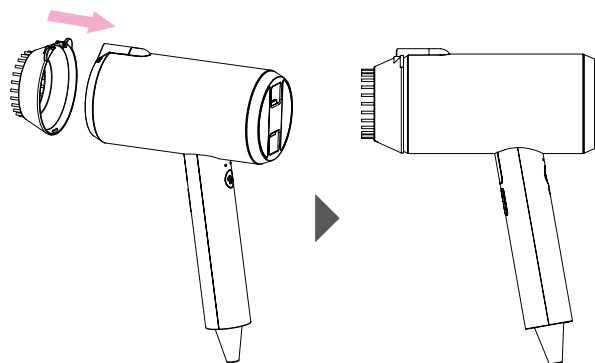


### ブラシアタッチメント取り外し方法

本体をしっかり持ち、ブラシアタッチメントの耳を引きながら、ブラシアタッチメントを取り外します。

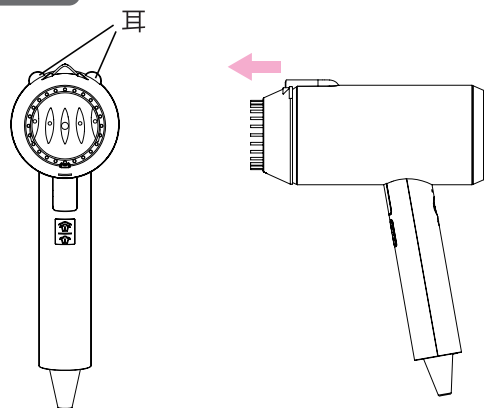


## ご使用方法


1. 本体からタンクを外す。  
タンク中央部のツマミを押しながら、本体から引き抜いてください。

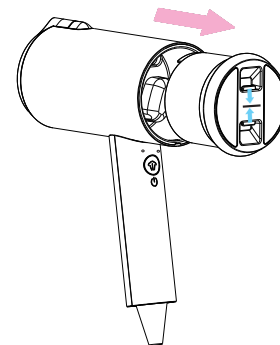

2. タンクに水道水を入れ、本体にセットする。  
専用カップに水を入れ、タンクの注水口のふたを開けて注いでください。注水後は必ずふたを閉めてください。

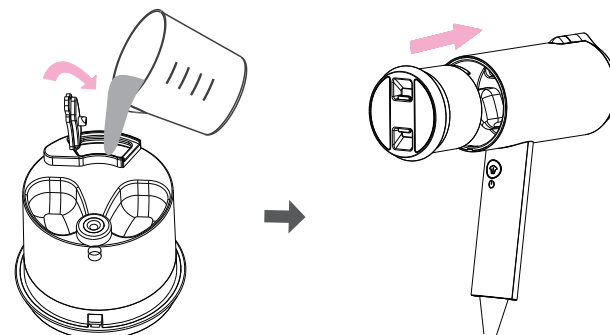


3. 電源プラグをコンセントに差し込む。  
本体は、スタンドに置いてください。

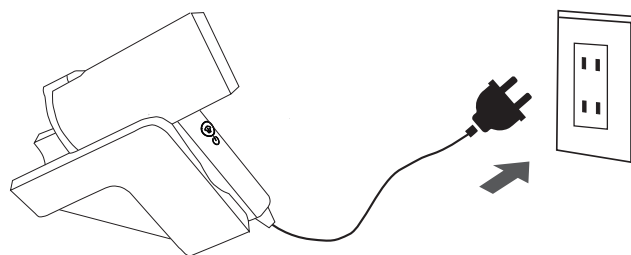

#### 4. 電源を入れる。

電源 / スチームボタンを長押しすると、電源が ON になり、電源ランプが青色点灯します。モードボタンを押してモードを選び、モードランプが点滅から点灯に変わるまで待ちます (約 40 秒)。

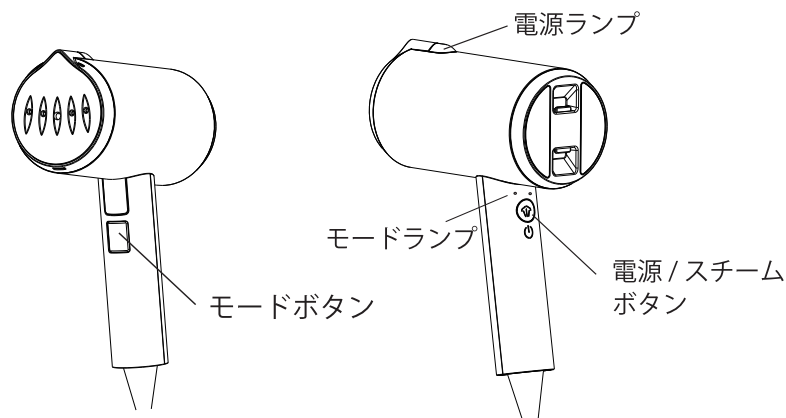


#### モードランプ表示について

| モード名    | モードランプ表示    |
|---------|-------------|
| スチームモード | ● ○         |
| ジェットモード | ● ●         |
| プレスモード※ | ● ○ または ● ● |

※スチームモード、ジェットモードのどちらでも、スチーム噴射無しの状態では、プレスモードとしてお使いいただけます。

#### 5. 使用を開始する。

モードランプが点灯したら、使用できます。電源 / スチームボタンを短押しすると、スチーム噴射が開始します。スチームを止めたいときは、再度、電源 / スチームボタンを短押ししてください。

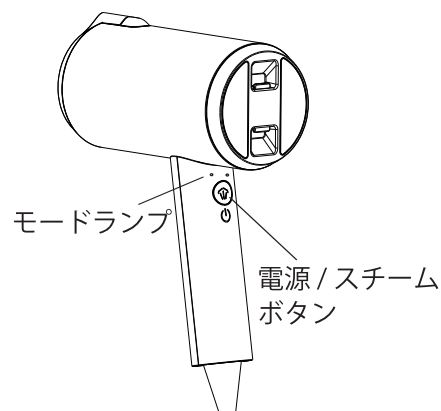


#### ⚠ 注意

- ・スチーム噴射中は、ポンプが作動するための音や振動があります。
- ・衣類を身に着けたまま、アイロンやスチームをかけないでください。やけどの原因になります。
- ・スチームは非常に高温のため、衣類は必ずハンガーにかけるか、アイロン台に置いてください。
- ・人体や生き物にスチームを使用しないでください。
- ・電源 / スチームボタンを短押ししてから、スチーム噴射が ON・OFF するまで少し時間がかかることがあります。スチーム噴射口に手や顔等を近づけないようにご注意ください。
- ・使用中や使用後は、アイロンプレートやその周辺部が非常に熱くなっております。絶対に触らないでください。

### 【スチーマーとして使う場合】

シャツやジャケットなどをハンガーにかけたまま、電源 / スチームボタンを押し、スチームをかけます。衣服を引っ張りながらかけるとシワが取れやすくなります。

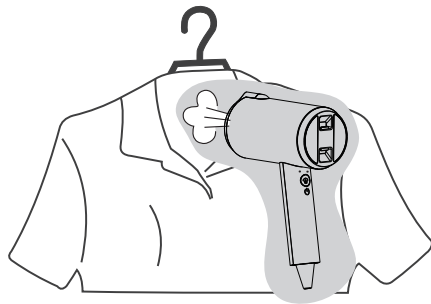


### ⚠ 注意

- ・熱に弱い繊維が焦げるのを防ぐため、アイロンプレートは衣類から数センチ離してください。
- ・衣類に付いている選択表示をご確認ください。
- ・スチーム噴射口を上に向けた状態を長時間続けると、タンクからの水の供給が止まり、異音の発生やスチーム噴射の停止につながります。ご注意ください。

### 【アイロンとして使う場合】


アイロン台等を使うことで、アイロンとして使うこともできます。スチームモード、またはプレスモードでのご使用がおすすめです。ご使用のたびに、かけ面に汚れがないことを確認してからお使いください。また、ボタンやファスナー等にはアイロンがけをしないでください。

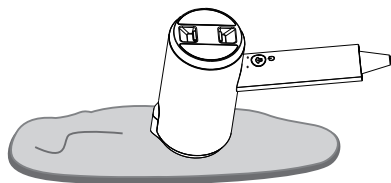

## 使い終わったら

### 1. 電源を切る。

電源 / スチームボタンを長押しすると、電源が OFF になります。本体を付属のスタンドに置き、電源プラグを抜いてください。

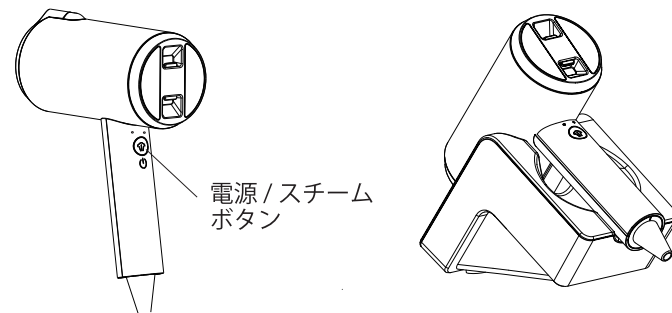


### 2. アイロンプレート面やその周辺部が冷めるのを待つ。

### 3. タンクの水を捨てる。

本体からタンクを取り外し、注水口のふたを開け、タンクに残った水を捨ててください。

### 4. 本体が十分に冷めたら本体を保管する。

ハンドル部は折りたたんで収納することができます。本体部をしっかりと押さえ、ハンドル部を下図矢印の方向へ折りたたんでください。

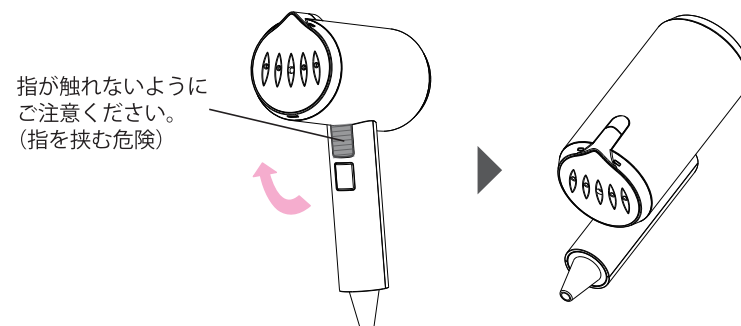

# お手入れ方法

## お願い

使用後、60分以上冷ましてからお手入れをしてください。

### 【本体のお手入れ】

やわらかい布で拭いてください。がんこな汚れには、濡らした布に中性洗剤を含ませてこすり、ふき取ってください。

### 【アイロンプレートのお手入れ】

汚れが付いたときには、すぐに汚れを取ってください。そのまま放置すると、汚れが取れにくくなり布地を汚す恐れがあります。また、汚れがついていると、アイロンプレートのすべりが悪くなります。アイロンプレートは、その都度濡れた布で清掃してください。

# よくあるご質問

| Q                     | A                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 使用中に、「ブブブブ」音や、振動を感じる  | ・タンクの水をポンプが引き込んでいるときに出る音や振動です。異常ではありません。                                                                                                                                |
| スチームが少なかったり、出なかったりする  | ・モードランプ点灯後、電源 / スチーム ON・OFF ボタンを短押ししてください。<br>・スチーム噴射口を上向きにして使うと、タンクからの水の供給ができず、スチームが出なくなることがあります。スチーム噴射口は、正面や斜め下に向けてお使いください。<br>・タンクの水が空になると、スチームが停止します。タンクに水を入れてください。 |
| 衣服が汚れる                | ・水道水以外のものを入れた容器を使って注水すると、衣類を汚す原因になります。必ず専用カップを使用して水を入れてください。                                                                                                            |
| スチームを使用しているときに、白い粉が出る | ・水に含まれるミネラルなどが出たものです。体に害はなく、衣類から払うと取れます。                                                                                                                                |
| 水タンクから水が漏れる           | ・水タンクを空にせずに保管すると、タンクから水が漏れることがあります。漏れた水をふき取ってからご使用ください。<br>・タンクの注水口がしっかり閉められていることを確認してください。                                                                             |
| 衣類のシワが伸びにくい           | ・衣類の端を軽く引っ張りながらご使用ください。本体はゆっくり、繰り返し動かし、スチームを十分に当ててください。                                                                                                                 |

## 製品仕様

|            |                                                            |
|------------|------------------------------------------------------------|
| 製品名        | Stylish steamer（スタイリッシュスチーマー）                              |
| 型番         | ホワイト / RM-SS041-W<br>グリーン / RM-SS041-G<br>ピンク / RM-SS041-P |
| 定格電圧・周波数   | 100V 50-60Hz                                               |
| 定格消費電力     | 1000W                                                      |
| タンク容量      | 140mL                                                      |
| アイロンプレート温度 | 約 110 ～ 120℃                                               |
| アイロンプレート加工 | フッ素コーティング                                                  |
| 本体重量       | 約 750g                                                     |
| 本体サイズ      | 約 152×76×242mm                                             |
| コード長       | 約 1.9 m                                                    |
| 付属品        | スタンド, 注水カップ, ブラシアタッチメント                                    |
| 生産国        | Produced by Japan / Made in China                          |

## 無料保証規定

保証期間はご購入日より1年間有効です（ご購入上げ証明の提供が必要です）。製品の材料欠陥による製品の損傷を発見された場合は、弊社にご連絡ください。

- ・使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損害は保証対象外となります。
- ・製造メーカーの提供した原装部品以外の部品を使用する場合、保証対象外となります。
- ・保証概要：本製品は厳選なる検査のもと皆様のお手元へお届けしておりますが、万が一故障した場合は無料保証規定の範囲内で対応させていただきます。その際は現品に本保証書、購入証明書（レシート、領収書など）を添えてご購入上げ販売店へご提出ください。
- ・公式サイトや正規代理店以外でご購入された場合、中古品の場合は保証対象外となります。（転売等、弊社にて流通経路が不明なものは保証対象外）
- ・所定記入欄が空欄のままであったり、ご購入上げ日がわかるレシートや領収書が無い場合は、保証の対象外となります。

### 保証書

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| 品 名                     | スタイリッシュスチーマー |
| 保証対象                    | 本体           |
| 保証期間 / ご購入日             | 1 年間 /       |
| お客様情報                   | お名前          |
|                         | ご住所          |
|                         | TEL          |
| ご購入上げになった店舗印またはインターネット名 |              |
|                         |              |

★本書は再発行致しませんので大切に保管してください。

株式会社 KALOS BEAUTY TECHNOLOGY

東京都千代田区神田淡路町 1-9-2 日宝新御茶ノ水ビル 501 号

TEL : 03-4405-2548 (9:00～17:00) e-mail : info@kalosbt.jp

